


Monteringsanvisning för Standesse 4 i vertikalutförande

Denna anvisning utgör ett komplement till originalanvisningen. I alla delar utöver montering skall originalanvisningen användas.

Montering

Märk ut installationsplatsen. Ta hänsyn till nedanstående säkerhetsavstånd.

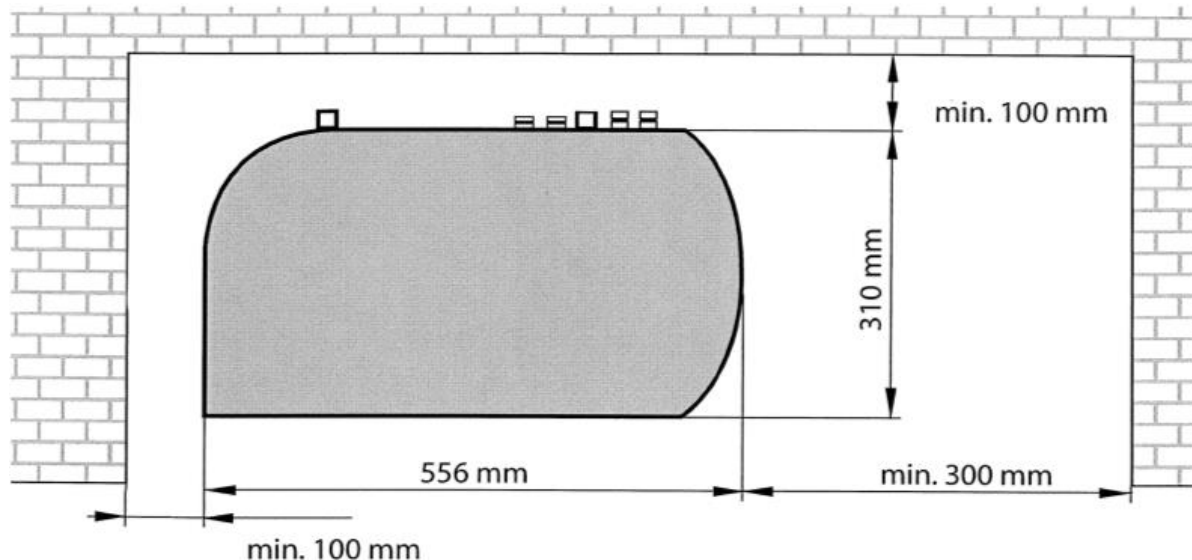

Luftridån behöver inte förankras i golv utan står endast på ett 25mm gummifundament.

Res upp luftridån på gummifundamentet så att röranslutningarna hamnar upptill.

Om luftridåns position behöver justeras måste den lyftas till rätt läge. Det är inte lämpligt att skjuta luftridån på gummifundamentet då det i så fall kan skadas.

Förankra luftridån i dess konsoller mot väggen med hjälp av original vägg konsol. VCS4-KONZ-STE Alla fästpunkterna skall användas.

Om större ridåpelare än 2,5m krävs, placeras 2 luftridåer ovanpå varandra, varvid dessa skall kopplas ihop med för ändamålet bifogade beslag (se huvudanvisning) samt en mellanplatta av 33mm gummi. Max 2 ridåer får placeras ovanpå varandra.

Anvisning för avluftning av vattenbatteri med anslutning nedåt.

Före och efter vattenbatteriet skall det alltid installeras kulventiler. Dessutom måste en avluftare placeras på alla högpunkter utanför aggregatet.

Före drifttagning av aggregatet måste det säkerställas att ingen luft finns kvar i vattenbatteriet.

Utför vattenanslutningen med en 3-vägs kulventil direkt mot luftridån på returledningen (så att 3-vägsventilen kan tappa av luftridån) och med en tvåvägs kulventil på framledningen. Trycksätt systemet med kulventilerna stängdamot luftridån.

Öppna tvåvägsventilen på returledningen och placera ett tråg eller en trasa under.

Fyll luftridån genom att öppna kulventilen på framledningen försiktigt. Luft pysar nu ur den öppna ventilen på returledningen. När vatten börjar komma ut är luftningen klar och tvåvägsventilen på returledningen skall öppnas helt, liksom framledningens kulventil.

Montera en propp vid tvåvägsventilens avtappningshål.

Injustera anläggningen.

I övrigt tillämpas original anvisningen.